



Railing Passion

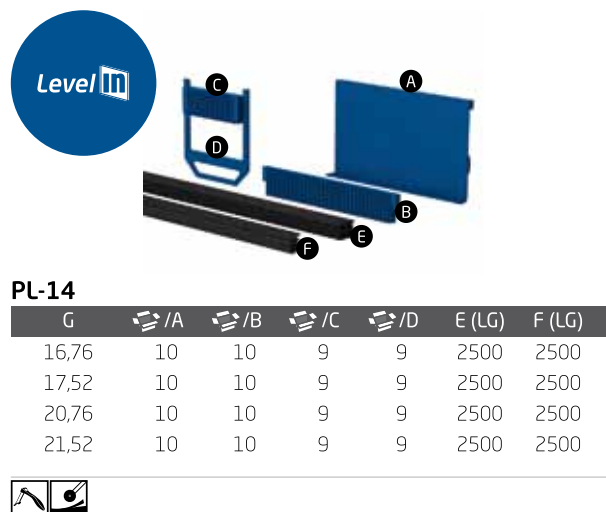

comenza


Railing Passion

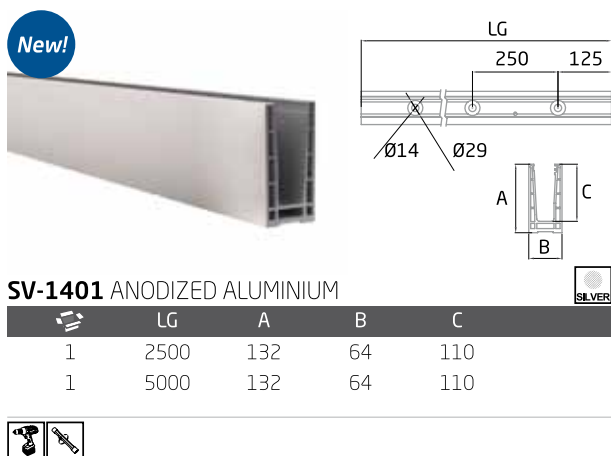


Instalación Level-in. / Level-in installation. / Installation Level-in.




- 1** Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior.
Place the glass inclined to the outer side.
Placer le verre incliné vers l'extérieur.

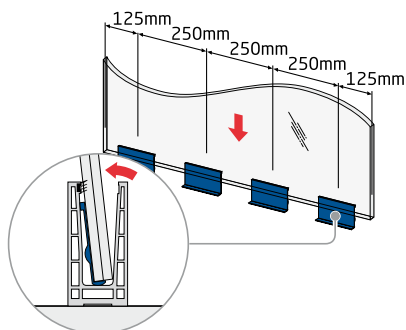


- 2** Colocar Bottom wedge.
Position Bottom wedge.
Placer Bottom wedge.

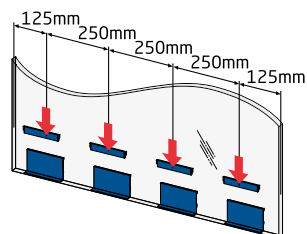


- 3** Colocar Top wedge.
Position Top wedge.
Placer Top wedge.

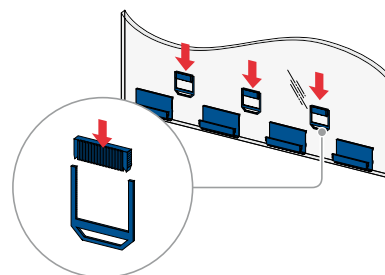

- 4** Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio.
Press bottom wedge until the glass is levelled.
Appuyer sur bottom wedge jusqu'à le verre est nivelé.

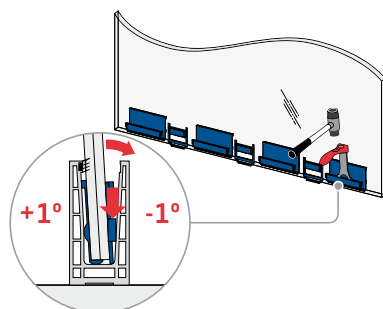


- 5** Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio.
Press top wedge until the glass is blocked.
Appuyer sur top wedge jusqu'à le verre est bloqué.

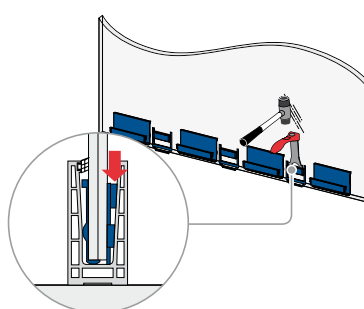



- !** El Dispositivo de seguridad de "Top Wedge" debe hacer tope con la base interior del perfil.

The safety device of "top wedge" must be placed in contact with the inner base of the profile.





Le dispositif de sécurité de "top wedge" doit être placé en contact avec la base intérieur du profil.

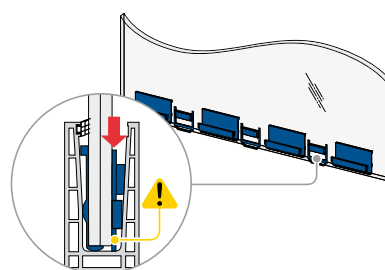

Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com

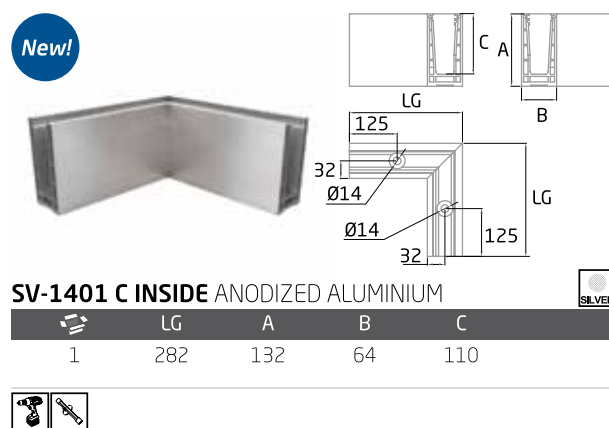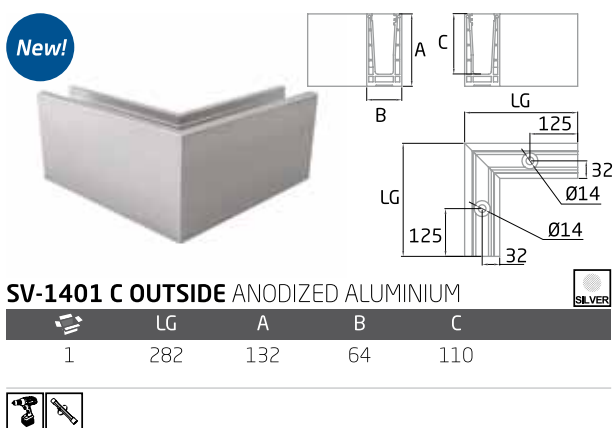

Posibilidades de anclaje SV-1401 / Anchoring possibilities for the SV-1401 / Possibilités d'ancrage SV-1401

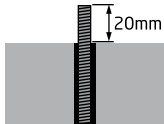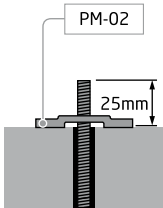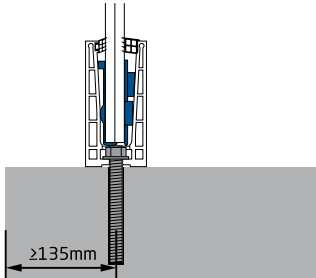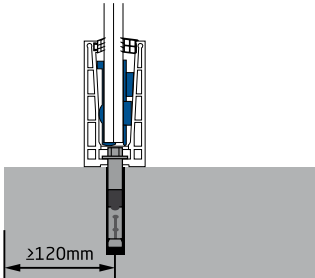1		2		3		3	
	C25/30 Uncracked			C25/30 Cracked / Uncracked			
1,6 kN/m	FIS VS 300 T M-12 + DIN 975 + DIN 934 + DIN 125 (Brico Pag. 103 / 104)			FIS SB 390 S M-12 + DIN 975 + DIN 934 + DIN 125 (Brico Pag. 103 / 104)			
1 kN/m	FH II S M-8 L-105 ø 12 (Brico Pag. 105)			FIS SB 390 S M-10 + DIN 975 + DIN 934 + DIN 125 (Brico Pag. 103 / 104)			



BR-2041




BR-2039



Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur

SV-1401

1

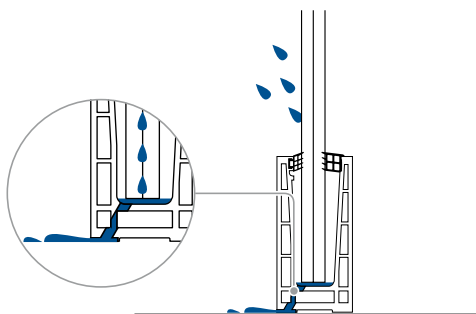


Instalación / Installation / Installation

BR-2039 / BR-2041


1

BR-2041: Fijación / Fixation / Fixation

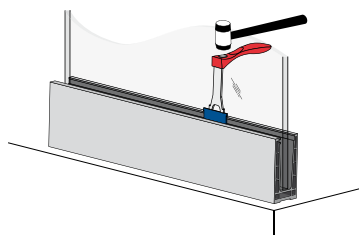


2

BR-2041: Extracción / Removal / Enlèvement

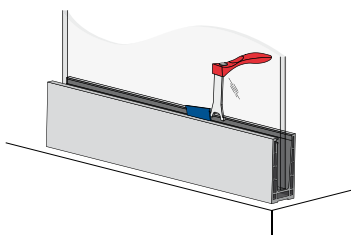

3

BR-2039

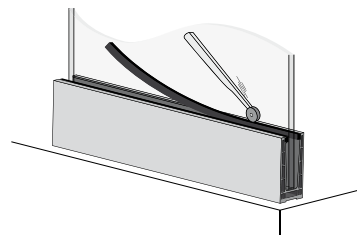

**PM-01** ANODIZED ALUMINIUM

	LG
10	30


Pin de unión.
Joiner pin.
Boulon d'union.

**PL-06**


	LG	A	T
1	1000	29	16,38-17,52
1	1000	29	20-76-21,52





Instalación / Installation / Installation

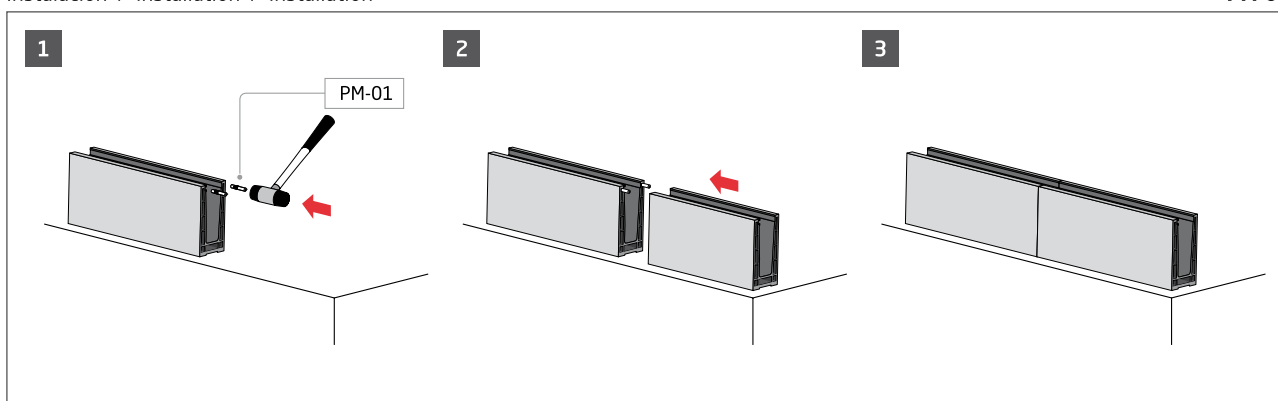PM-01


Instalación / Installation / Installation

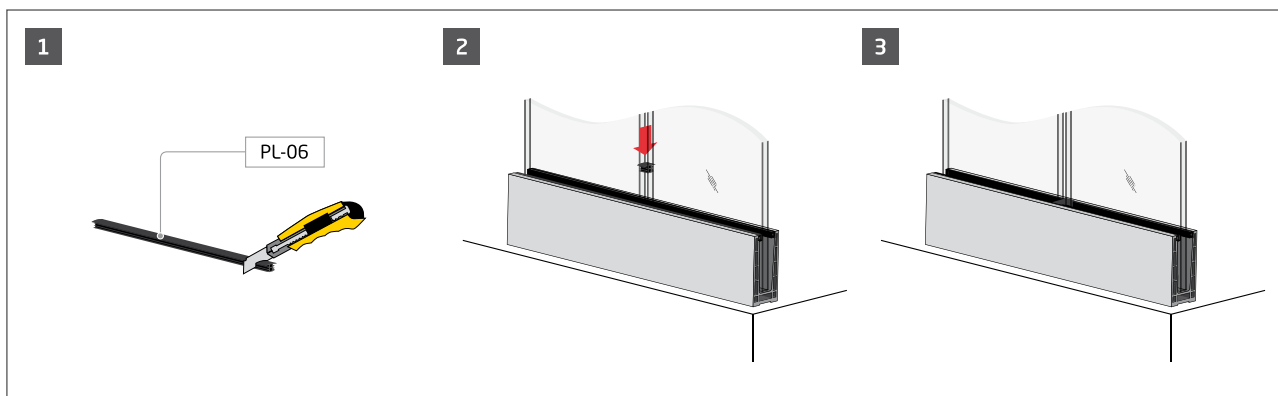
PL-06

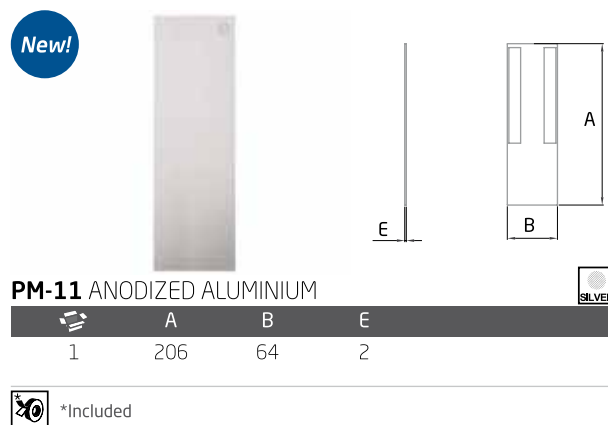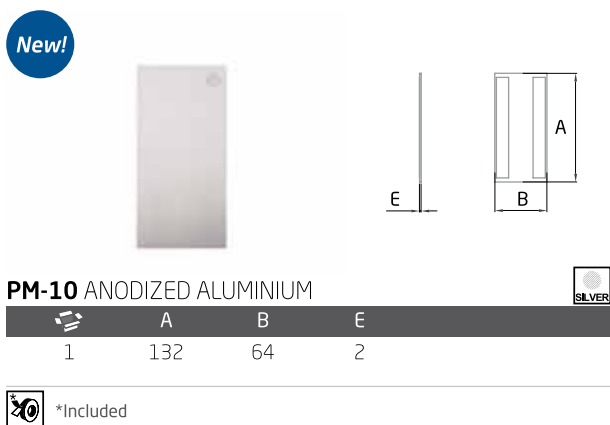

Instalación / Installation / Installation



PM-11

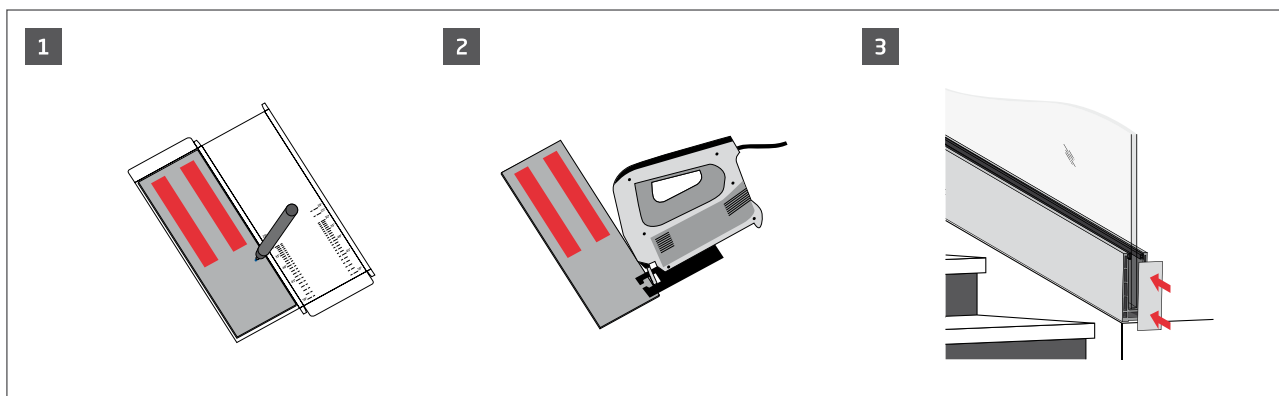

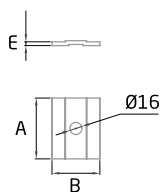New!**PM-02 ANODIZED ALUMINIUM**

	A	B	E
10	80	63	5

Perfil de drenaje.
Profile for drainage.
Profil de drainage.

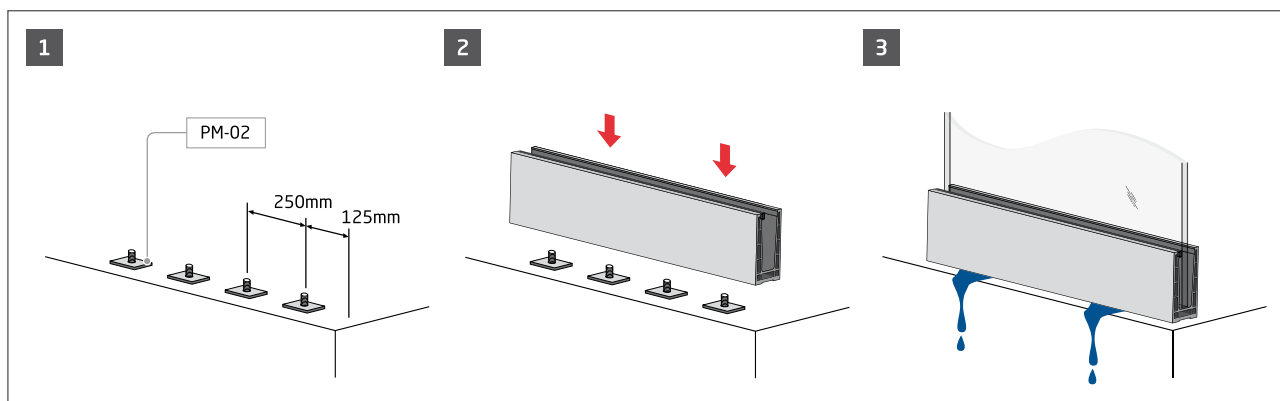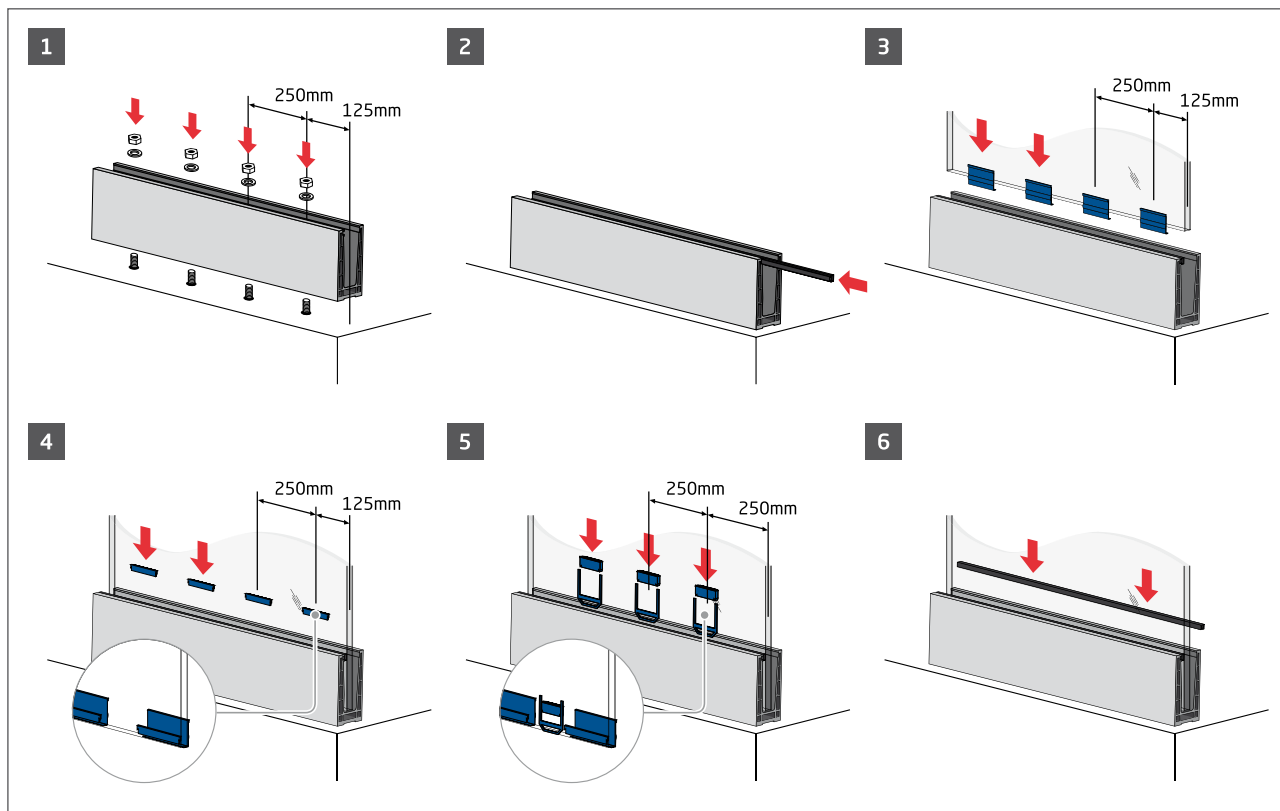Instalación / Installation / Installation**PM-02****Instalación / Installation / Installation****SV-1401**

Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com



grupo
centrocibic
Delegación en Baleares



comenza@centrocibic.es

Tel. +34 971 229 545

Fax. +34 971 229 544

www.centrocibic.es