


# PL-14 Level In

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



**comenza**

*Railing Passion*

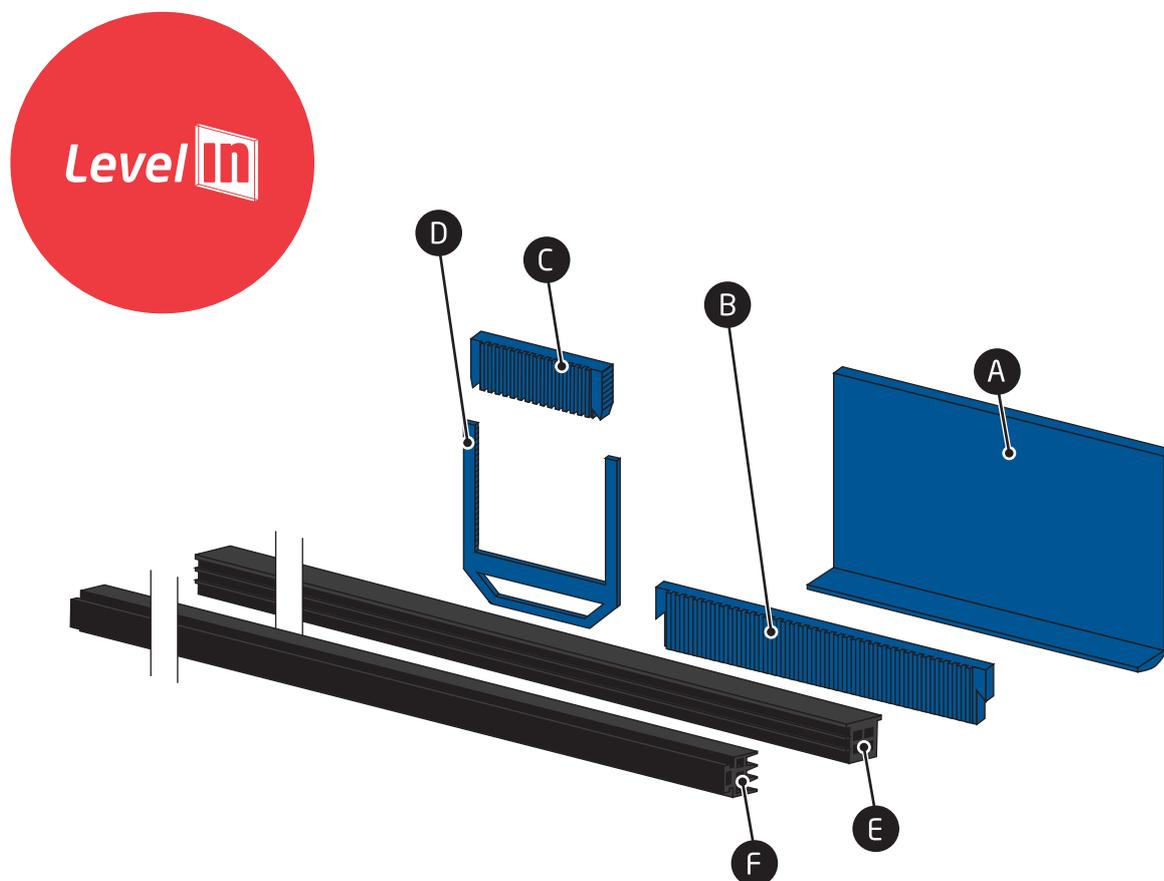

Partes de la pieza

Nº	Elementos	LG	
A		--	10
B		--	10
C		--	10
D		--	10
E		2500	1
F		2500	1

\*Los kits PL-14 Level In sólo admiten vidrios con 2 o 4 butirales.

### Elementos necesarios no incluidos

Nº	Elementos	
1	BR-2041	
2	BR-2039	

### Atención




Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar del producto. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recomendamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de COMENZA

**Paso 1 - Colocación del calzo A**

Colocación del calzo en L (parte "A" del kit PL-14, Level In) en el lado exterior del perfil, a una distancia máxima de 250 mm entre calzos y 125 mm del inicio del panel de vidrio (distancias referidas a los ejes del calzo).

El vidrio se inclinará levemente hacia el exterior, para poder realizar posteriormente la nivelación hacia el lado interior.

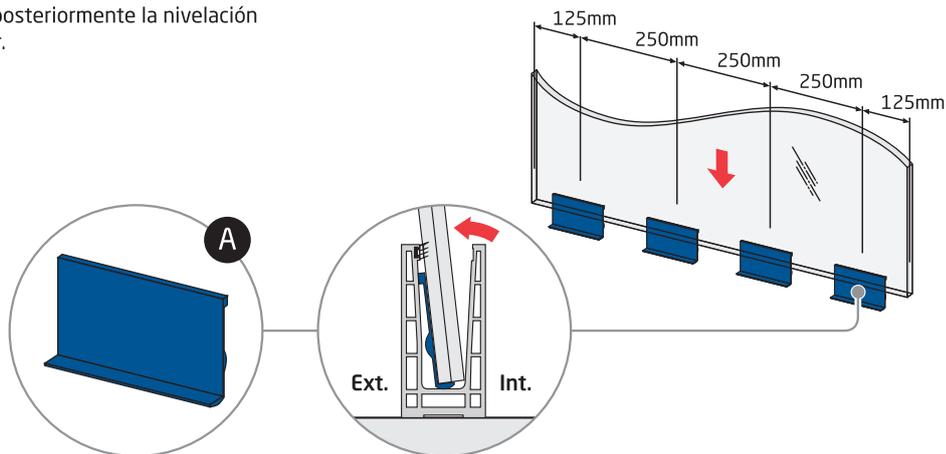

**Paso 2 - Colocación "Bottom Wedge" B**


Se colocan las cuñas inferiores "Bottom wedge" (parte "B" del kit PL-14 Level In), enfrentadas con los calzos "A", colocados previamente. Se dejan caer sin apriete, entre el vidrio y el perfil.

**POSICIÓN DE LAS CUÑAS:**



Vidrio

Aluminio

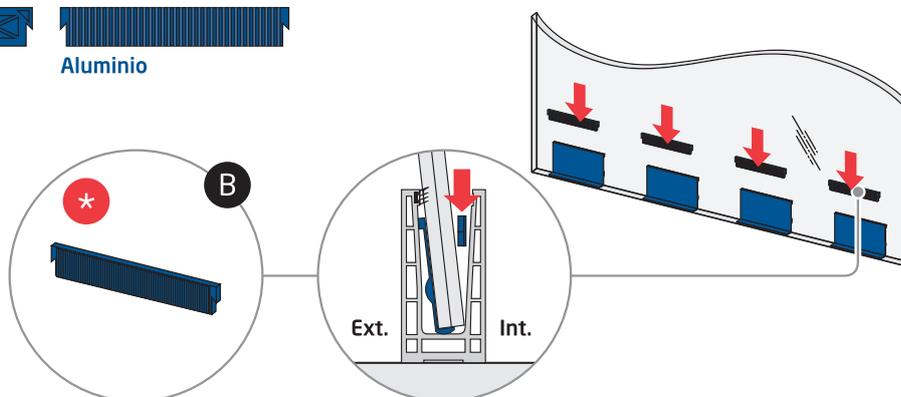

Asegurarse de que las cuñas se colocan según la indicación "Glass Side"





**Paso 3 - Colocación "Top Wedge" C y D**

Se posicionan las cuñas superiores "Top Wedge" (parte "C" con el dispositivo de seguridad "D" del kit PL-14 Level In), entre las cuñas inferiores "B", o "Bottom wedge".

**POSICIÓN DE LAS CUÑAS:**




Estas cuñas se colocarán en su posición más elevada, para permitir la nivelación posterior hacia el interior.

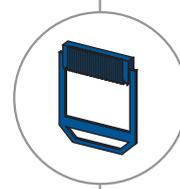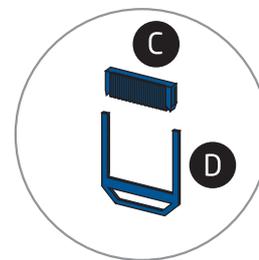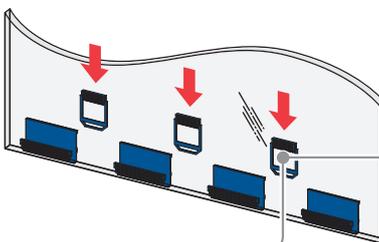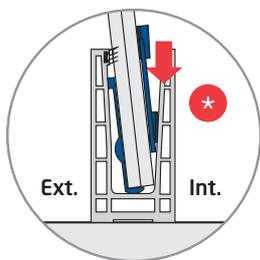


La zona intermedia de las cuñas superiores "C" o "Top wedge", coincidirá con la parte más elevada del dispositivo de seguridad "D", para garantizar su contacto con la parte inferior del perfil.

Agarrando el vidrio por la parte superior, traerlo hacia el interior, sin sobrepasar la vertical, para que las cuñas bajen. Desnivelar el vidrio levemente hacia el exterior para comenzar la nivelación.

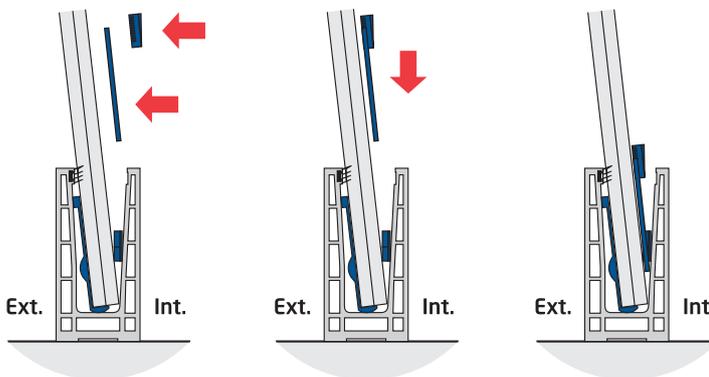


**Importante**

Las cuñas superiores "Top Wedge" deben colocarse entre las cuñas inferiores "Bottom Wedge", y nunca cerca de los extremos de los paños de vidrio.

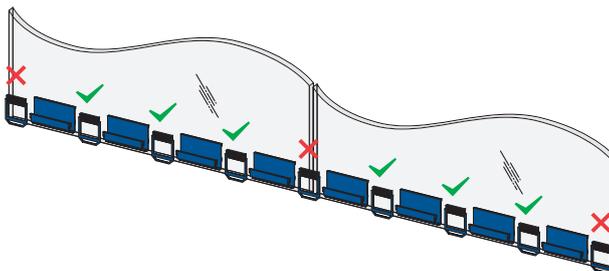


**Paso 4 - Nivelación "Bottom wedge"**

La nivelación del vidrio se consigue golpeando las cuñas inferiores "B" o "Bottom Wedge", provocando el giro del vidrio desde el exterior hacia el interior, hasta conseguir la nivelación del paño.

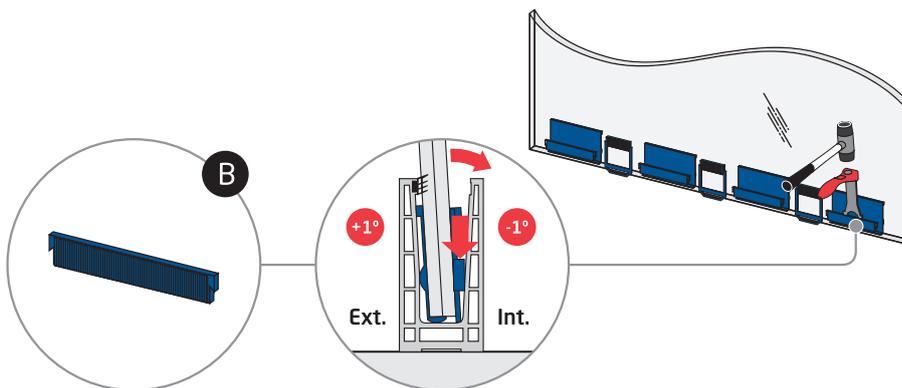


**Paso 5 - Bloqueo posición "Top Wedge"**

Una vez nivelado el vidrio, se golpea la cuña superior "C" o "Top Wedge", para bloquear la nivelación y evitar que el vidrio se desplace hacia el interior.

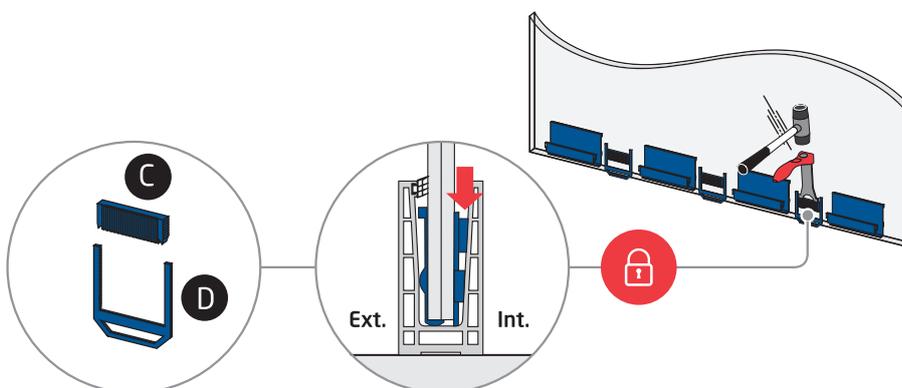

**Paso 6 - Fijación del vidrio "Bottom wedge"**

Una vez nivelado el vidrio, se procede a su fijación golpeando las cuñas inferiores "B" o "Bottom Wedge" y las cuñas superiores "C" o "Top Wedge", para aplicar presión al vidrio. Si es necesario corregir levemente la posición para un ajuste fino, se consigue al golpear las cuñas superiores "C" o "Top Wedge".

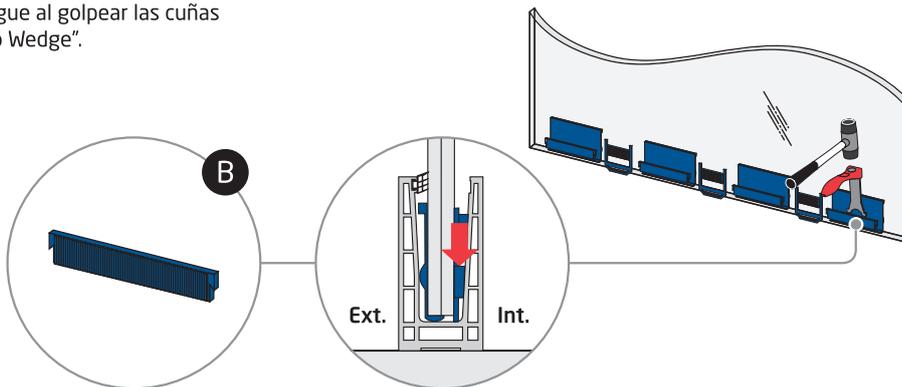



**Paso 7 - Comprobación dispositivo de seguridad.**



**Importante**

El dispositivo de seguridad de la "Top Wedge" (parte "D"), debe de hacer tope con el fondo del perfil. Se empujan manualmente hacia abajo las pestañas superiores de la U (parte "D" del kit PL-14 Level In) del dispositivo de seguridad, hasta que hagan tope en el fondo del perfil.

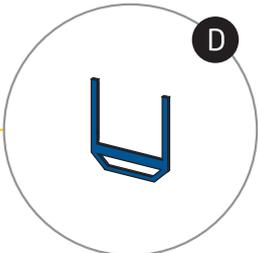

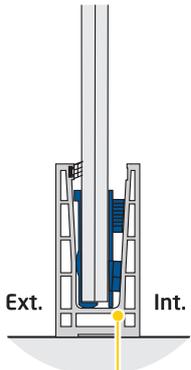



**Comenza, S.L.**

Avda. Benigno Rivera 100,  
Pol. Ind. Ceao 27003 (Lugo), Spain  
T +34 982 207 227  
F +34 982 209 589

[www.comenza.com](http://www.comenza.com)  
[sales@comenza.com](mailto:sales@comenza.com)

